



**Sabias que ...**

**La llanta de repuesto solo se utiliza en situaciones de emergencia (llanta original pinchada). Solo esta diseñada para proveer movilidad a una distancia corta para revisar, reparar o en su defecto reemplazar la llanta.**

## KIA CARNIVAL

**PASO 1**



**Abra el maletero y observe a su mano derecha un compartimento.**

**PASO 2**




**Hale la tapa en dirección a su cuerpo.**

**PASO 3**



**Dentro del compartimento encontrará el gato hidráulico y las herramientas.**

**PASO 4**

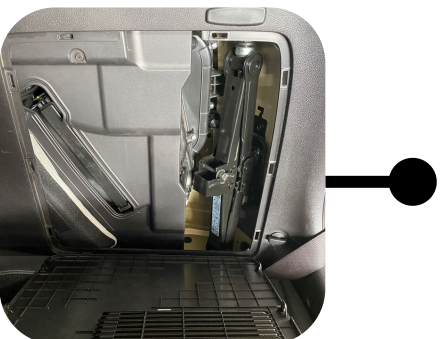

**A la izquierda están las herramientas y a la derecha el gato hidráulico.**

**PASO 5**



**Dentro del estuché encontrará la pieza que utilizará para bajar la llanta de repuesto.**

**PASO 6**



**Para sacar el gato hidráulico del compartimento debe girar la tuerca señalada hacia la izquierda hasta que logre quitarla.**

**PASO 7**



**Detrás del asiento del copiloto debe levantar un parte del tapete.**

**PASO 8**



**Al levantar el tapete encontrará una tapa la cual debe levantar con ayuda del destornillador plano. Insertar la palanca y darle vueltas hacia la izquierda hasta que la llanta toque la superficie plana.**

**PASO 9**



**En medio de la llanta encontrará la pieza señalada en la imagen , para retirarla debe inclinarla hacia un lado y levantarla.**

**PASO 10**



**Luego proceder a retirar la llanta para realizar el cambio.**